

Használati utasítás MBG Tűzálló széfekhez

Az elektronikus zárral ellátott tűzbiztos szekrényeknél a következőkben leírtakat betartva tudhatja értékeit biztonságban.

Fontos tudnivalók:


- Kérjük, tartsa a kódokat biztonságos helyen. Ne használjon születésnapot, telefonszámot...
- Kérjük, tartsa a pótkulcsot biztos helyen, de ne a széfben.
- Ha a széfet hosszabb ideig nem használja, lehetőleg vegye ki az elemeket.
- Felmerülő kérdések esetén keresse fel szervizünket.

A széf nyitása első alkalommal:

Győződjön meg róla, hogy a zár energiaellátását szolgáló elemek a helyükön, illetve, hogy feltöltött állapotban vannak. Az elem cserét is így tudja végrehajtani.

Ezt a tasztatúra leemelésével tudja ellenőrizni.

1. lépésként óvatosan felfele nyomja meg a tasztatúrát
2. majd hajtja le.

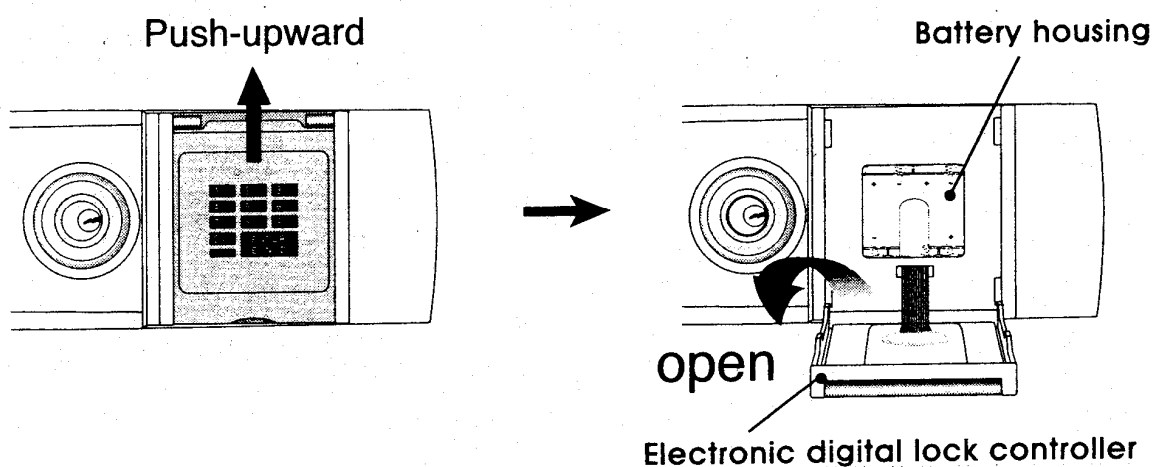

Ezt követően a gyári kód beütését követően tudja az elektronikus zárat oldani.

Gyári kód: 7777

Szekrény nyitása:

Enter → 7777 → Enter

Lényeges, hogy ezt a kódot egy Ön számára könnyen megjegyezhető, de mások előtt nem ismert 4-6 számból álló kódra cserélje ki.

Szekrény programozása:

A szekrényt mindig nyitott állapotban programozzuk.

Az ajtó belső oldalán található piros gomb megnyomásakor válik lehetségessé az új kód beállítása. A beállításhoz a következő lépéseket kell végre hajtani:

1. Az ajtó belső falán lévő piros gomb megnyomása
2. ENTER gomb megnyomása
3. Új kód bevitele (4-6 számból álló egyedileg választott kombináció pl.: 123456)
4. ENTER gomb megnyomása
5. Az elektronikus zár nyitó kódja átalítódott, amit hangjelzéssel is megerősít
6. Az ajtó nyitott állapotában zárja be a zárat és próbálja ki új kódját
7. Amennyiben a beállítás nem sikerült ismétlje meg a folyamatot.

Második nyitó kód bevitele:

Arra az esetre, ha több felhasználó is szeretné a szekrényt használni második számkombináció is bevihető, ebben az esetben kettő külön kóddal is működtethető szekrény

A szekrényt mindig nyitott állapotban programozzuk.

Az ajtó belső oldalán található piros gomb megnyomásakor válik lehetségessé az új kód beállítása. A beállításhoz a következő lépéseket kell végre hajtani:

1. Az ajtó belső falán lévő piros gomb megnyomása
2. STORE gomb megnyomása
3. Új kód bevitele (4-6 számból álló egyedileg választott kombináció pl.: 123456)
4. ENTER gomb megnyomása
5. Az elektronikus zár nyitó kódja átalítódott, amit hangjelzéssel is megerősít
6. Az ajtó nyitott állapotában zárja be a zárat és próbálja ki új kódját
7. Amennyiben a beállítás nem sikerült ismétlje meg a folyamatot.