



AUTO ÉRMESZÁMLÁLÓ

MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ


ELŐSZÓ

Ez a kézikönyv a gép működését írja le. Mielőtt használja, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

TARTALOM

- I. KÜLSŐ TULAJDONSÁGOK
- II. LERÁS
- III. SPECIFIKÁCIÓK
- IV. FUNKCIÓK
- V. TULAJDONSÁGOK
- VI. MŰKÖDÉS
- VII. HIBA KEZELÉS

I. KÜLSŐ TULAJDONSÁGOK

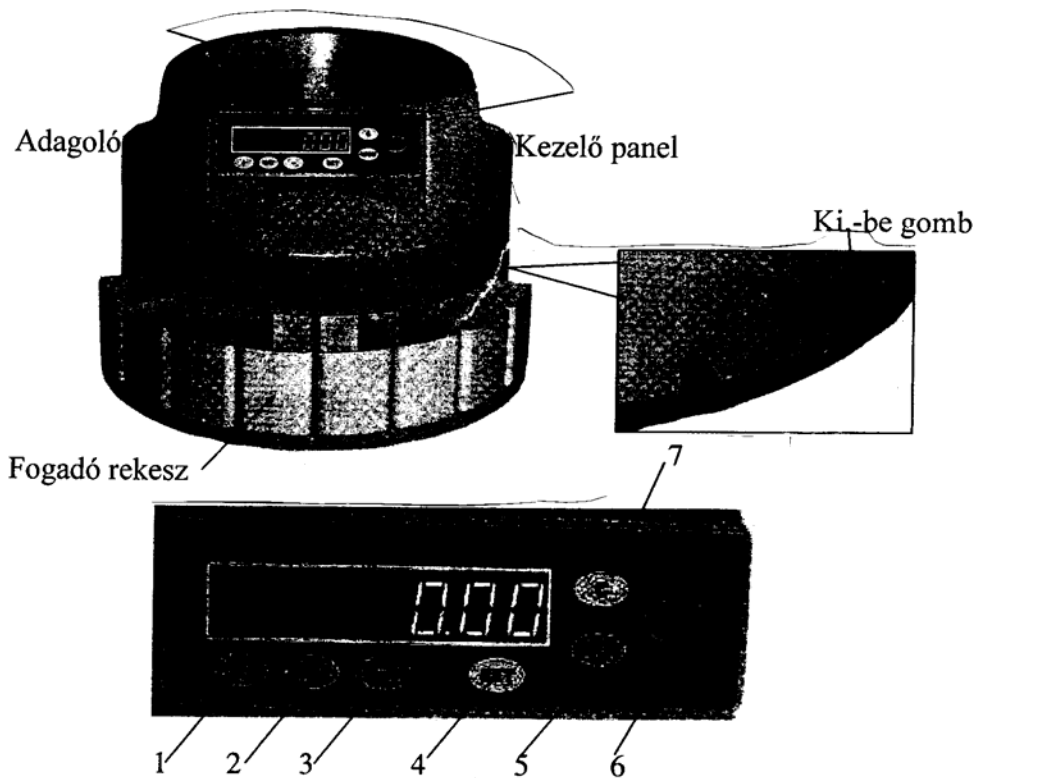

- 1 „+” Gomb
- 2 Bat gomb
- 3 „-” Gomb
- 4 Set gomb

- 5 Report gomb
- 6 Start&Stop gomb
- 7 Clear gomb

II. Leírás

1. Adagoló

Ide kell az érméket helyezni

2. Kezelő panel

Ellenőrző kijelző. Segítségével lehet beállítani a leszámolandó pénzösszeget. A maximálisan beállítható összeg négy számjegyű lehet.

3. Fogadó rekesz

Ide érkeznek a különböző érmék

4. Ki, be kapcsoló gomb

5. Bat gomb

Segítségével lehet beállítani a leszámolandó érme összeget, négy számjegyig

6. „+” gomb

Segítségével lehet beállítani a hozzáadandó összegeket

7. „-” Key

Segítségével lehet csökkenteni a számolandó értéket

8. Set gomb

Segítségével lehet beállítani a leszámolandó összeget

9. Clear gomb

Segítségével vissza lehet térni a totális érték menübe

10. Report gomb

Segítségével kiderül a különböző érmék értéke

11. Start & Stop gomb

Számolás elkezdése, befejezése

III. SPECIFIKÁCIÓK

Megengedett hőmérséklet:	0C - 40C
Megengedett páratartalom:	30 - 80%
Adagoló kapacitás:	300-500 egység
A fogadó rekeszek kapacitása:	80 – 150 egység
Hozzáadás beállítása	3 számjegyű érték
Számlálás kijelzése	4 számjegyű érték
Áramforrás:	AC220V/50HZ
Áramfogyasztás:	45W (MAX)
Paraméterek	355mm x 330mm x 266mm
Nettó súly	4.5 kg
Számlálási sebesség	216 egység/perc

IV. FUNKCIÓK

1. Beállítási Opciók

Segítségével beállíthatók a különböző érme értékek

2. Kijelző Opció

Segítségével megjelenik a különböző értékű érmék összege

V. TULAJDONSÁGOK

1. Megfelelő működés

2. Hozzáadó számlálási mód, egyenkénti számlálási mód

VI. MŰKÖDÉS

1. Helyezze a gépet vízszintes felületre, majd kapcsolja be a készüléket.

2. Válassza ki a megfelelő számláló üzemmódot.

3. A gép kétféleképpen számol: egyenként illetve rollniban

Egyenkénti számolás:

Ebben az üzemmódban a gép megállás nélkül számolja le az érméket amíg a fogadó rekesz meg nem telik.

Rollniban való számlálás:


Ebben az üzemmódban a gép egy előre beállított szám alapján számolja le az érméket. Számolás előtt használja a „Set” gombot, hogy beállítsa a megfelelő érme számolására. Majd nyomja meg a „+” gombot és ezután a „BAT” gombot, hogy beállítsa a kívánt összeget.

4. Helyezze az érméket az adagolóba majd indítsa el a készüléket a Start&Stop gombbal.

5. A számolás befejezését követően, nyomja meg a Start&Stop gombot a gép leállításához. A készülék 20 másodperc múlva automatikusan leáll.

6. Ha az egyes érmék számára kíváncsi, akkor nyomja meg a „Report” gombot, a „C” gomb megnyomásával az érmék teljes összege jelenik meg a kijelzőn.

VII. HIBAKEZELÉS

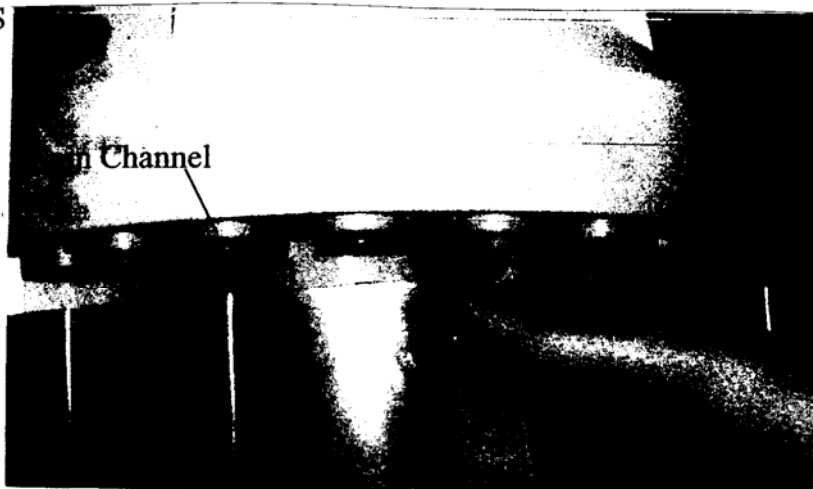

Ha a készüléket nem vízszintes felületre helyezi, akkor, túl sokat rázkódik üzemelés közben, és megtörténhet, hogy egy nagyobb érme beleesik egy kisebb érmeterelőbe, ahol


fennakadást okoz. A hiba kezelésére nyomja át az ujjával a terelőben az elakadt érmét, majd vegye ki őket a két érmeterelő közötti résen, a fent látott ábra alapján.

FONTOS TUDNIVALÓ

Előfordulhat, hogy az érmék nem tudnak átjutni a számláló tálcába működés közben, ilyenkor segítségképpen használjon valami hosszú tárgyat.

FIGYELMEZTETÉS

1. Ne működtesse a gépet párás környezetben.
2. Ügyeljen arra, hogy a gép ne essen le a magasból.
3. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a készülékbe por
4. A gépet mindig vízszintes felületre helyezze működés közben
5. Soha ne tisztítsa a gép szenzorait vízzel.
6. Soha nem nyissa ki a hátlapot, ha a gép működésben van.
7. A balesetek elkerülése végett, ha a gép zsinórja megsérült, a gyártónak kell kicserélni azt vagy hozzáértő technikusnak.

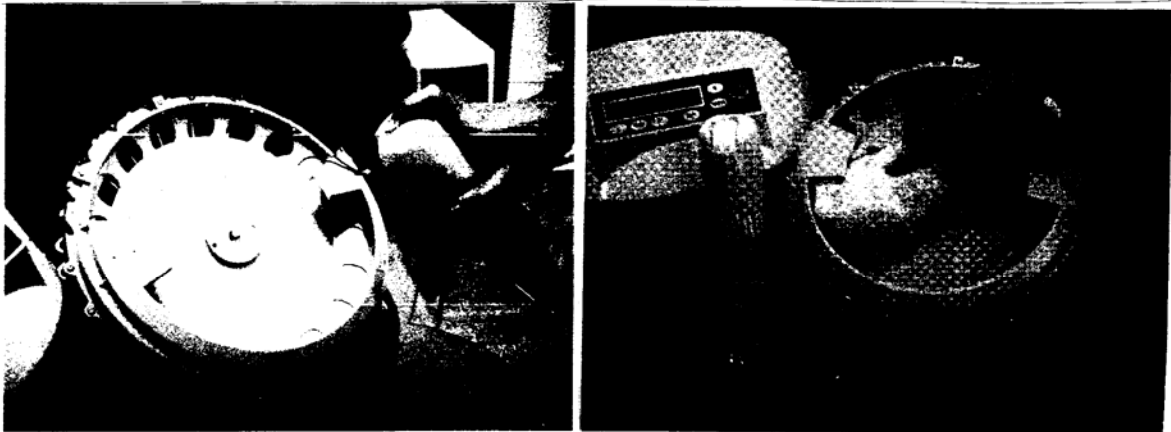

AUTO ÉRMESZÁMLÁLÓ KARBANTARTÁSA Két heti működés után tisztítsa a forgótálcát a képen látható módon.