




Robur Safe AB
Box 53
319 50 Skövde
Telefon 0346-404 75
Telefax 0346-405 44

informerar



KÓDZÁRAS FIÓK EGYSÉG 3 FIÓKKAL

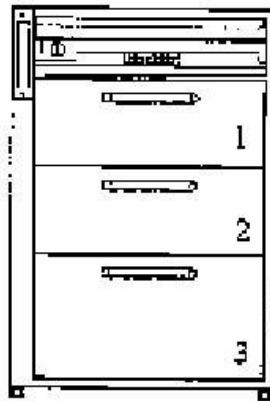

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
A. Újraprogramozás letiltó	2
B. Fiók egység készpénzes helyek számára	2
D. Manuális személyi (PIN) kódos zár	2
E. A személyi kódok programozása	3
F. A mesterkód programozása	5
G. Az időkésleltetés programozása	5
H. Szállítási beállítások	6
I. Hibaészlelés	7



A. ÚJRAPROGRAMOZÁS LETILTÓ

MEGJEGYZÉS: A kódzárát újraprogramozás letiltóval látták el a jogosulatlan újraprogramozás megakadályozása érdekében. Az újraprogramozás csak azután lehetséges, miután a kódzárát elindították és az 3 percig már működik.

A kódzárát a billentyűzetről a következőképpen indítjuk el:

Bevitel: ##*4*1234*0#

Az időkésleltetés most elindul és a 9. számú gomb villog. 3 perc után a 9. számú gomb állandóan világít és az újraprogramozás most elkezdhető. Ha újraprogramozást nem hajtanak végre 2 percen belül, a 9. gomb lámpája kialszik.

Ha az újraprogramozást 3 perces várakozás nélkül kíséreljük meg, akkor a kódzár 20-szor csipog.

B. FIÓKEGYSÉG KÉSZPÉNZES HELYEK SZÁMÁRA

A készpénzes helyek számára szolgáló fiókegységet kulccsal látták el. A személyi (PIN) kódos zárral ellátott fiókegység nyitása érdekében fordítsa el a kulcsot. A billentyűzeten a 0 gombban a vörös lámpa villog a kulcs behelyezésekor.

Ha a kulcsot az óramutató járásával ellenkező irányban elfordítja vagy eltávolítja, akkor a személyi (PIN) kódos zár bezáródik és a fiókot / az automatikus védelmi rendszert nem lehet kinyitni.

A fiókegység 3 fiókkal rendelkezik, valamint egy tálcát tartalmaz gumibélyegzők, tollak, iratkapcsok és hasonló tételek számára a fiók tetején.

A fiókok kóddal rendelkező elektronikus zárral rendelkeznek.

Az alsó fiók ezenkívül 2 perces időkésleltetéssel rendelkezik.

Nyitáskor vigye be az előre beállított kódot, várjon 2 percig. Amíg a visszaszámlálás folyik, addig a 3. sz. gomb lámpája a billentyűzeten villog (alsó fiók) A gombban található lámpa addig villog, amíg az előre beállított idő le nem telt. Ekkor egy rövid csipogó jel hallatszik és a lámpa állandó világításra kapcsol át kb. 10 másodpercig. Ezen idő alatt a fiók nem nyitható ki.

D. MANUÁLIS SZEMÉLYI (PIN) KÓDOS ZÁR

Fordítsa el a kulcsot az óramutató járásának megfelelő irányba.

A 0 gombban található lámpa a billentyűzeten most elkezd világítani.

A kódzárral történő nyitást egy 4-számjegyes személyi (PIN) kód + azon fiók számának bevitelével hajtuk végre, amelyet ki akar nyitni.



Pl. 1 2 3 4 1 # - ez azt jelenti, hogy a 1 2 3 4 személyi (PIN) kóddal rendelkező személy az 1. számú fiókot kívánja kinyitni.

Megjegyzés: A bevitelt mindig a #-el fejezze be.

E. A SZEMÉLYI KÓDOK PROGRAMOZÁSA

A zár kapacitása 20 felhasználói és személyi kódra elegendő.
Minden kód különböző fiókok nyitására ad engedélyt.

Amikor a kódokat programozza, akkor a következő adatokat kell bevinni:

B. Mesterkód

A. Felhasználói szám

K. Kód

L. Az ÖSSZES OLYAN FIÓK, amelyet nyitni LEHET.

Az információt a következőknek megfelelően kell bevinni: **##*1*BBBB*A*KKKK*L#**

Példa:	A mesterkód	1234
	A felhasználói szám	1
	A személyi kód	8888
	A nyitandó fiókok	1, 2 és 3

Nyomja meg a következőket:

##*1*1234*1*8888*123#

Helytelen bevitelkor a billentyűzet csipog.

Az új kódot a programozás után ellenőrizze.

A következő űrlapot kell használni a személyi kódok újraprogramozásánál:



FELHASZNÁLÓI KÓDOS FIÓK EGYSÉG, KL95. Hely:		
Felhasználói szám	Személyazonosító kód	Fiók
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



A következő űrlapot lehet használni az időkésleltetések újraprogramozásánál.

IDŐKÉSLELTETÉS, FIÓK-EGYSÉG, KL95, Hely:		
Fiókszám	Be	Ki
1		
2		
3		

H. SZÁLLÍTÁSI BEÁLLÍTÁSOK

A 3-fiókos fiókegység szállítási beállítása =23.
Mesterkód =1234

A szállítási beállítás programozásakor a következőket kell bevinni:

B. Mesterkód 1234
I. Beállítási kód 23

A beviendő információ: **##*9*BBBB*II#**

Példa: A mesterkód 1234
A szállítási beállítás legyen a 23
következő

Bevitel: **##*9*1234*23#**
Helytelen bevitel esetén a billentyűzet csipog.
Helyes bevitel beállítása után az új kódot ellenőrizni kell.

Szállítási kód 23. Szállítási beállítás, fiók egység 3 fiókkal

Kódszám	Személyi kód	Következő fiókok aktivizál- hatók
1	1111	1,2,3
2-20	–	Nem használható

Fiók	Be	Ki
1	0	10
2	0	10
3	120	10



I. HIBAÉSZLELÉS

1. Ellenőrizze azt, hogy a hálózat bekapcsolt-e (a lámpa 0-gombja világít).
2. Ha a készpénzes pont számára automatikus védőrendszert használnak, akkor ellenőrizze a biztosítékot, amely a zöld gombban helyezkedik el.
3. Ellenőrizze azt, hogy a személyi (PIN) kódok helyesek-e és hogy az időkésleltetések és a nyitási idők pontosak-e.

FONTOS!

Megtörténhet, hogy a letétek nem csúsznak le a fiókba.

Ennek oka vagy az, hogy a letétfiók tele van, vagy az, hogy a bankjegy-csomag túl nagy.

Mindkét esetben a letét nem tud kijutni a letét-csőből.

Ha a fiók megtelik bankjegyekkel, akkor nyitáskor a bankjegyek a fiók mögé eshetnek.

Tanácsok:

Mindig csomagolja be a bankjegyeket különösen akkor, ha a bankjegyek rossz állapotban vannak.

A külön bankjegyeket borítékokba tegye.

A letétfiók csak letétgyűjtésre szolgál. Sohase tartson más dolgokat a fiókban.